





故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
(お客さまで対処できるもののみ記載しています)

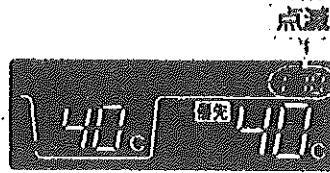

【浴室リモコンの表示例】

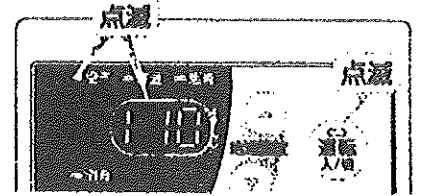

【台所リモコンの表示例】

故障表示	原因	処置
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを連続90分以上運転したため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。
188	対震自動消火装置の作動	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 ※地震による場合は機器の設置場所へ行き、周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れがないか確認してから操作してください。
110 120	* 燃焼制御装置の非検知 * 灯油切れの可能性がります	① 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 ② 上記操作後も表示が出る場合は、オイルタンクの残量を確認し、減っていれば給油してください。その後、再度①の操作をしてください。
151	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
632	追いだきの時、浴槽のお湯(水)が足りない 循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターより5cm以上入れてから追いだきをしてください。 循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
800	オイルセンサー検知	オイルタンクの送油バルブを閉めてから、販売店または、弊社窓口へご連絡ください。
LL	【給油検知装置をつけている場合】 オイルタンクへの給油お知らせ	オイルタンクへ給油して、表示が出なければ正常です。 残油量が多いのに表示が出る・残油量が少ないのに表示が出ない場合は、給油検知装置の調整をしてください。(P48)

● 以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください ●

- * 上記以外の表示が出るとき
- * 上記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- * その他、わからないとき